PANEL MAX COLLES POUR PANNEAUX

MODE D'EMPLOI

APERÇU

I Mode d'emploi et travaux préparatoires p. 1

II Application de cordons avec Direct Power ou Full Surface
1. Application de cordons avec une buse standard p. 2
2. Application de cordons avec la buse multi-usages Griffon p. 2 + 3

III Application à la truelle crantée avec Full Surface p. 3

IV Instructions de fixation du panneau p. 4

V Exemples de collage p. 5

I MODE D'EMPLOI ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES

- Vérifiez les éventuelles instructions de mise en œuvre du fabricant du panneau.
- Assurez-vous que le support présente une capacité de charge suffisante.
- Vérifiez les surfaces pour déceler les irrégularités. Pour ce faire, vérifiez les murs verticalement et horizontalement à plusieurs endroits, par exemple à l'aide d'un niveau à bulle. Les irrégularités ne doivent pas dépasser 2 à 3 mm par mètre de surface murale.
- Les supports doivent être propres, exempts de graisse et de poussière.
- Les carreaux et autres supports en céramique doivent être débarrassés de tout dépôt de calcaire et de savon.
- Avant toute application de colle, vérifiez que les panneaux sont bien ajustés dans la position prévue et marquez la position du panneau sur le mur si nécessaire.
- Il est préférable de retirer tout film protecteur au dos du panneau immédiatement avant toute application de colle.

1 Vérifiez que les supports ne présentent pas d'irrégularités.

2 Vérifiez que le panneau est bien ajusté et marquez la position si nécessaire.

3 Veillez à ce que les surfaces du mur et du panneau soient propres.

Nos recommandations sont basées sur des recherches approfondies et sur l'expérience pratique. En raison des différences importantes entre les matériaux et/ou les conditions de travail, nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats respectifs et/ou aux éventuels dommages résultant de l'utilisation du produit. Nous serons toutefois ravis de vous proposer un support technique.

PANEL MAX COLLES POUR PANNEAUX

MODE D'EMPLOI

II APPLICATION DE CORDON AVEC DIRECT POWER ET FULL SURFACE

Veuillez noter
I. Instructions et travaux préparatoires à la page 1.

- L'adhésif peut être appliqué sur le mur ou sur le dos du panneau. Nous recommandons d'appliquer l'adhésif sur le panneau, mais avec de grands panneaux et un espace limité, il peut être plus pratique d'appliquer l'adhésif sur le mur.
- L'adhésif nécessite de l'humidité (de l'air) pour la réaction de durcissement. Lors du collage de deux matériaux imperméables à l'air (panneaux en plastique sur carrelage, par exemple), il ne faut donc pas appliquer de cordon de colle sur le pourtour du panneau, car cela empêcherait la ventilation ou l'échange air/humidité.
- La buse multiple Griffon permet une application particulièrement efficace et précise de jusqu'à 4 cordons de colle fins simultanément. Elle est particulièrement avantageuse pour les panneaux très fins (< 3 mm), souples ou flexibles, car les cordons de colle fins minimisent le risque d'irrégularités sur la surface du panneau.

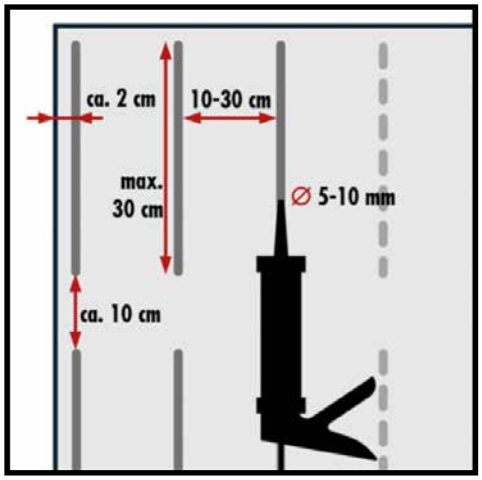

1. APPLICATION DE CORDON AVEC UNE BUSE STANDARD

- Appliquer la colle en cordons fins de 30 cm de long maximum dans le sens vertical parallèlement à l'une des surfaces à une distance d'environ 10 à 30 cm.
- Selon l'épaisseur des cordons, maintenir une distance d'environ 2 cm par rapport au pourtour.
- Choisir une distance de 10 à 30 cm entre les cordons en fonction de la rigidité et du poids du panneau.
- La distance entre les rangées de cordons de colle doit être d'environ 10 cm.

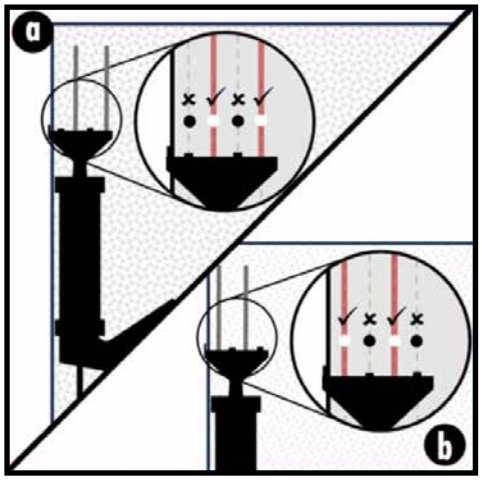

2. APPLICATION DE CORDON AVEC LA BUSE MULTIPLE GRIFFON

a Pour les surfaces rugueuses et absorbantes, comme le feutre, découpez la 2e et la 4e ouverture à côté du goujon de guidage avec un cutter.

b Pour les surfaces lisses, découpez la 1re et la 3e ouverture à côté du goujon de guidage avec un cutter. Si la colle doit être appliquée sur le mur, le goujon de guidage peut également être retiré.

- Placez le goujon de guidage en haut de l'un des bords latéraux. Maintenez une distance d'environ 2 cm par rapport au bord supérieur du panneau.

Nos recommandations sont basées sur des recherches approfondies et sur l'expérience pratique. En raison des différences importantes entre les matériaux et/ou les conditions de travail, nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats respectifs et/ou aux éventuels dommages résultant de l'utilisation du produit. Nous serons toutefois ravis de vous proposer un support technique.

PANEL MAX COLLES POUR PANNEAUX

MODE D'EMPLOI

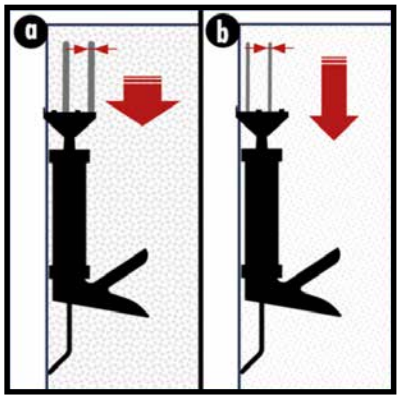

- Placez le goujon de guidage en haut de l'un des bords latéraux. Maintenez une distance d'environ 2 cm par rapport au bord supérieur du panneau.
- En fonction de l'état de la surface et de la distance par rapport au bord du panneau, la quantité de colle ou la largeur des cordons peut être contrôlée par la vitesse du mouvement.
- Sélectionnez une largeur de cordons de 5 mm minimum (a) pour les surfaces rugueuses et absorbantes et de 5 mm maximum (b) pour les surfaces lisses.
- Appliquez des cordons de colle d'une longueur maximale de 30 cm avec des interruptions d'environ 10 cm de long des deux côtés sur toute la longueur du panneau en un seul mouvement.

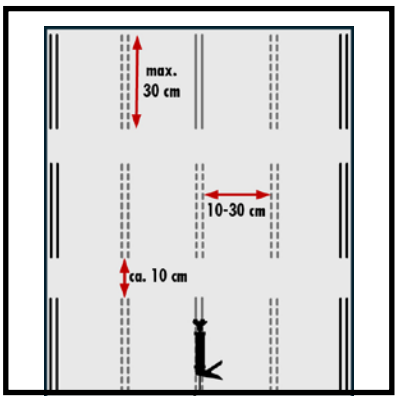

- Une fois la colle appliquée le long des bords latéraux, la goupille de guidage peut être coupée à l'aide d'un cutter. Si d'autres panneaux doivent être collés, la goupille de guidage peut également rester sur la buse.
- Selon la rigidité et le poids du panneau, choisissez une distance de 10 à 30 cm entre les rangées de cordons.
- Appliquez des cordons de colle sur toute la surface du panneau à intervalles réguliers.

III APPLICATION À LA TRUELLE CRANTEES SUR TOUTE LA SURFACE

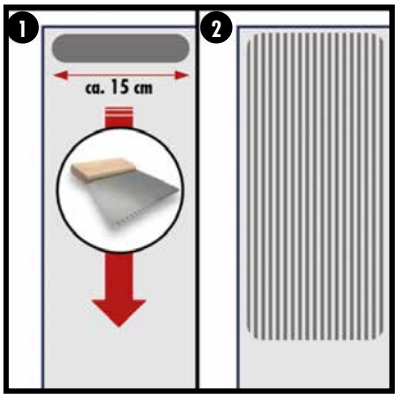

- Appliquez d'abord un cordon de colle épais d'environ 15 cm de long sur un coin du panneau dans le sens horizontal.
- Appliquez lentement une truelle crantée le long du bord du panneau et étalez. Gardez une distance d'environ 2 cm par rapport au bord.
- Répétez cette opération dans les 4 coins du panneau.

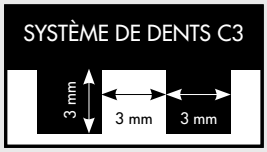

Vous trouverez également une truelle crantée adaptée dans la gamme Griffon Panel Max. Nous recommandons d'utiliser le système de dents C3, qui correspond à une largeur et une profondeur de dent de 3 mm. (Pour les surfaces rugueuses, il est possible d'utiliser le système de dents C1 avec une largeur de dent de 4 mm).

Nos recommandations sont basées sur des recherches approfondies et sur l'expérience pratique. En raison des différences importantes entre les matériaux et/ou les conditions de travail, nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats respectifs et/ou aux éventuels dommages résultant de l'utilisation du produit. Nous serons toutefois ravis de vous proposer un support technique.

PANEL MAX COLLES POUR PANNEAUX

MODE D'EMPLOI

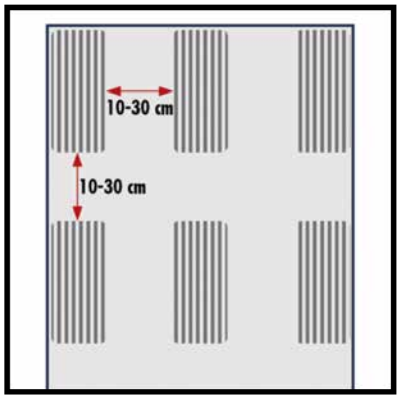

- En fonction de la taille de la surface à coller, répartissez des cordons de colle supplémentaires sur la surface du panneau de manière à ce que les distances entre les zones soient régulières.
- Choisissez une distance de 10 à 30 cm entre les zones en fonction de la rigidité et du poids du panneau.
- Si le panneau doit être collé sur toute la surface, le cordon de colle peut également être appliqué sur toute la largeur du panneau et retiré l'un après l'autre. Répétez le processus vers le bas.

Si deux matériaux imperméables à l'air sont collés, il est recommandé d'humidifier légèrement la colle avec un fin jet d'eau après l'avoir étalée (max. 3-4 ml/m²).

Ⅳ INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU PANNEAU

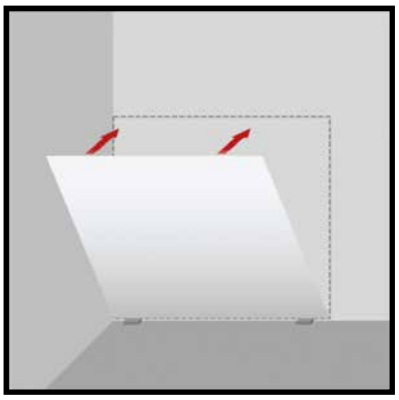

- Lors du montage, commencez par la rangée inférieure et le bord inférieur du panneau. En plaçant le panneau sur une entretoise, une distance constante (3-10 mm selon le type de panneau) par rapport au sol peut être maintenue.
- Appuyez d'abord légèrement sur le panneau de bas en haut, vérifiez l'alignement puis appuyez uniformément et fermement. Pour les panneaux minces, nous recommandons d'utiliser un rouleau presseur pour éviter d'endommager le panneau.
- Si possible, le temps entre l'application de la colle et le montage du panneau ne doit pas dépasser 15 minutes.

Si deux matériaux imperméables à l'air sont collés, il est recommandé d'effectuer tout jointage au plus tôt le lendemain, afin de ne pas empêcher l'humidité de l'air d'atteindre la colle.

Les deux variantes de Panel Max peuvent également être utilisées comme mastic d'étanchéité, par ex. pour coller des profilés de finition ou des profilés de fixation. coller de manière étanche des profilés d'assemblage ou pour étancher des bords (également avec un système de rainure et languette).

Nos recommandations sont basées sur des recherches approfondies et sur l'expérience pratique. En raison des différences importantes entre les matériaux et/ou les conditions de travail, nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats respectifs et/ou aux éventuels dommages résultant de l'utilisation du produit. Nous serons toutefois ravis de vous proposer un support technique.

PANEL MAX COLLES POUR PANNEAUX

Ⓥ EXEMPLES DE COLLAGE

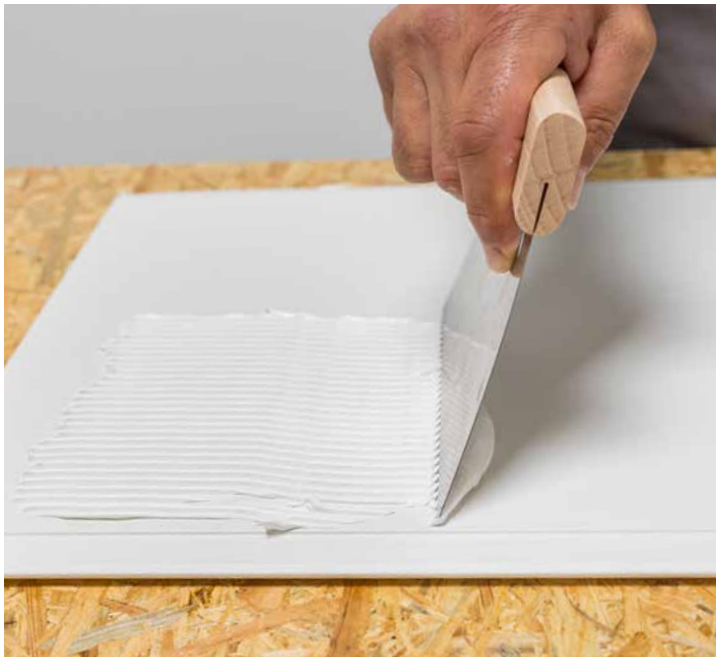

Nos recommandations sont basées sur des recherches approfondies et sur l'expérience pratique. En raison des différences importantes entre les matériaux et/ou les conditions de travail, nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats respectifs et/ou aux éventuels dommages résultant de l'utilisation du produit. Nous serons toutefois ravis de vous proposer un support technique.